
MODELLEN

NK7500, NK7500M

COMPONENTEN

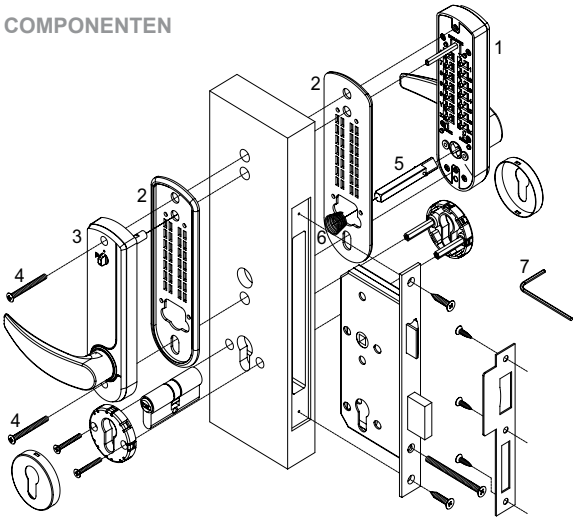


1. buitenschild
2. 2 x plastic afdichting
3. binnenschild
4. 2 x bevestigingsschroeven 2 x 60 mm
(2 x 70 mm en 2 x 80 mm reserve)
5. krukstift 8 mm, 78 mm
6. veer voor krukstift
7. inbussleutel

OPMERKINGEN:

Controleer voor aanvang van de installatie of alle componenten correct werken.
Buitenschild: toets de code C13579 in en draai de kruk naar beide zijden.
De kruk moet onder veerspanning vrij bewegen. Als de code moet worden gewijzigd test dit voor montage. Zie hoofdstuk “wijzigen toegangscode”.

Bij het openen van de deur met de toegangscode moet altijd eerst de “CLEAR” toets worden ingedrukt.

Bekeken vanaf buitenzijde, (codezijde) de draairichting van de deur is rechtshandig als de scharnieren rechts zijn gemonteerd en linkshandig als de scharnieren links zijn gemonteerd.

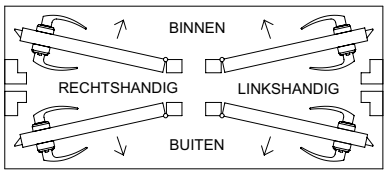


OPMERKING: ALLE MODELLEN ZIJN AF FABRIEK INGESTELD OP RECHTSDRAAIENDE DEUREN

CONTROLEER DE DRAAIRICHTING VAN DE DEUR

TOEPASSING BOORMAL


1. Selecteer de gewenste positie op de deur.
2. Vouw de boormal van de gewenste doornmaat (50 mm/60 mm) om.
3. Plak de boormal vast op de deur.
4. Markeer en boor de 3 x 10 mm gaten en 1 x 20 mm gat zoals aangegeven op de boormal.

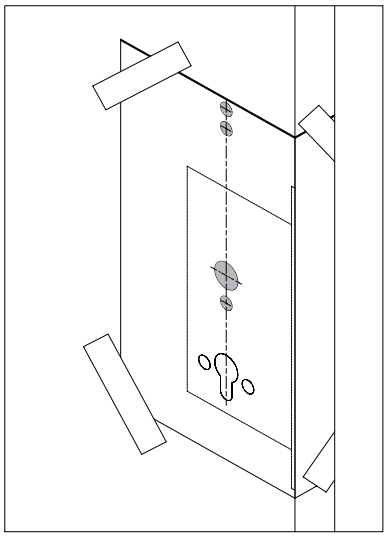

BEPALEN VAN DE DRAAIRICHTING VAN HET BUITENSCHILD

Draai de kruk linksom of rechtsom in stappen van 45˚ tot de juiste positie is bereikt. Dit kan alleen wanneer hij nog niet gemonteerd is. U moet de kruk door weerstand heen drukken. Deze weerstand wordt veroorzaakt door de interne slipkoppeling. Alleen het codegedeelte is voorzien van een slipkoppeling, dit om de interne onderdelen te beschermen.


Let op!!! De draairichting alleen wijzigen wanneer het code tableau is geblokkeerd, dus de correcte code niet eerst invoeren.

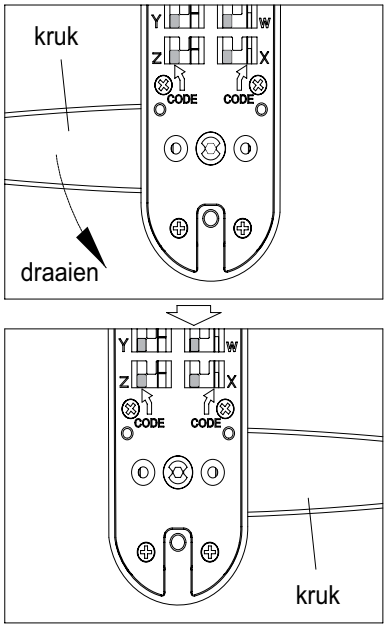

BEPALEN VAN DE DRAAIRICHTING VAN HET BINNENSCHILD

Gat A is voor linksdraaiende deuren en gat B voor rechtsdraaiende deuren.
Om naar linkshandig te veranderen:
1. Verwijder zwarte schroef van gat A en zet deze over naar gat B.
2. Draai de imbusschroef los en draai de kruk van rechts naar links.
3. Zet de inbusschroef weer vast en zorg dat de kruk horizontaal staat.

Draai de kruk tegen klok in; deze moet nu moet zonder veerspanning vrij bewegen. Alleen het codegedeelte is voorzien van een slipkoppeling, dit om de interne onderdelen te beschermen.

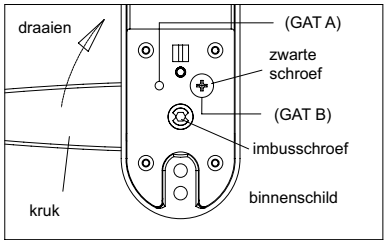


Let op!!! De draairichting alleen wijzigen wanneer het code tableau is geblokkeerd, dus de correcte code niet eerst invoeren.

MONTAGE


Selecteer de schroeven voor de juiste deurdikte.
* Voor deurdikte tussen de 36 en 44 mm gebruik de 60 mm schroeven
* Voor deurdikte tussen de 46 en 54 mm gebruik de 70 mm schroeven
* Voor deurdikte tussen de 56 en 64 mm gebruik de 80 mm schroeven
* Plaats altijd de plastic afdichtingen onder zowel binnenschild als buitenschild.
* Plaats het buitenschild op de deur met de krukstift en veer in de juiste positie en zorg dat de krukstift het mechanische slot bedient.
* Plaats het binnenschild op de deur en zorg dat de krukstift zich in de juiste positie bevindt.
* Schroef beide zijden tezamen met bijgeleverde schroeven (zie figuur hiernaast).
* Controleer voordat beide schroeven worden vastgezet of binnen- en buitenschild verticaal zijn geplaatst.

Test het mechanisme op juiste en soepele werking.
Draai de schroeven niet te strak aan, dit kan storing aan veroorzaken.

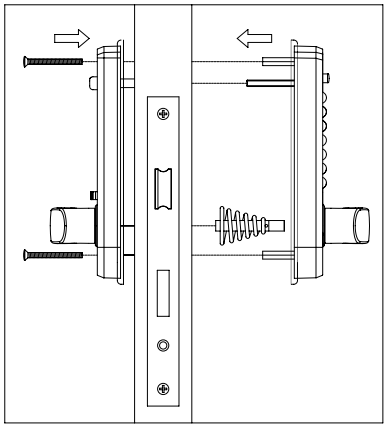


CONTROLEER VOOR HET SLUITEN VAN DE DEUR DE WERKING VAN DE CODE OM OPSLUITING TE VOORKOMEN.

VRIJZETFUNCTIE

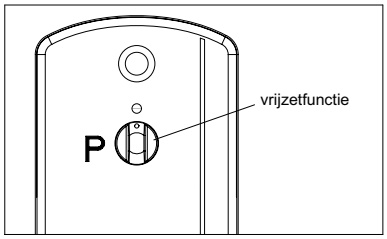

1.Toets de juiste code in en duw de kruk op het buitenschild naar beneden en houd hem in deze positie.
2. Draai de vrijzetknop op het binnenschild naar de P stand (linksom).
Laat de kruk los en de vrijzetfunctie werkt. Het codeslot kan nu zonder code worden geopend en dus vrij toegankelijk.
3. Om de vrijzetfunctie op te heffen druk de kruk op het buitenschild naar beneden en houd hem in deze positie en draai de vrijzetknop op het binnenschild terug naar 12 uur stand.


WIJZIGEN VAN DE CODE

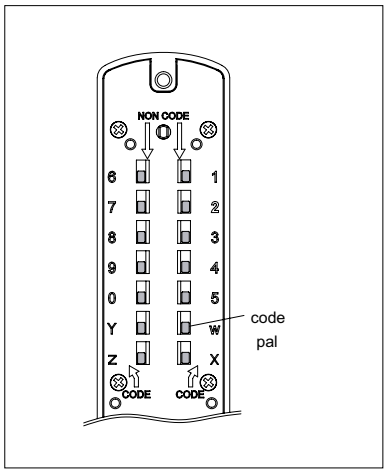

1. Het codeslot is af fabriek voorzien van code 13579.
2. Schuif de codepal van de “NON CODE” positie naar de “CODE” positie en het nummer is geselecteerd.
3. De “CLEAR” toets moet altijd als eerste cijfer van de code worden gebruikt.
4. Om veiligheidsredenen wordt geadviseerd minimaal een 4 cijferige code te kiezen bestaande uit 4 verschillende cijfers.
5. Controleer voor montage van het codeslot of de nieuwe code werkt.

NOTITIE: DE CODE MAG IN WILLEKEURIGE VOLGORDE WORDEN INGEGEVEN. BIJVOORBEELD 13579 OF 97531.


MAATVOERING

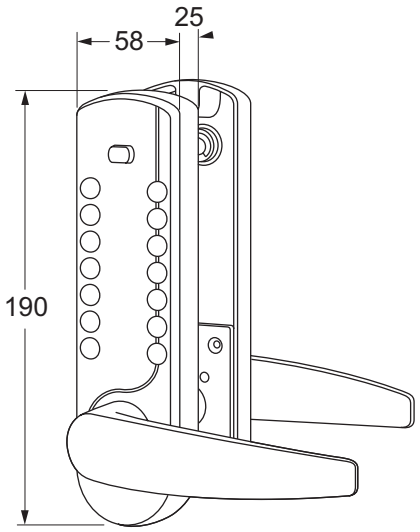

MODELÈS

NK7500, NK7500M

COMPOSANTS

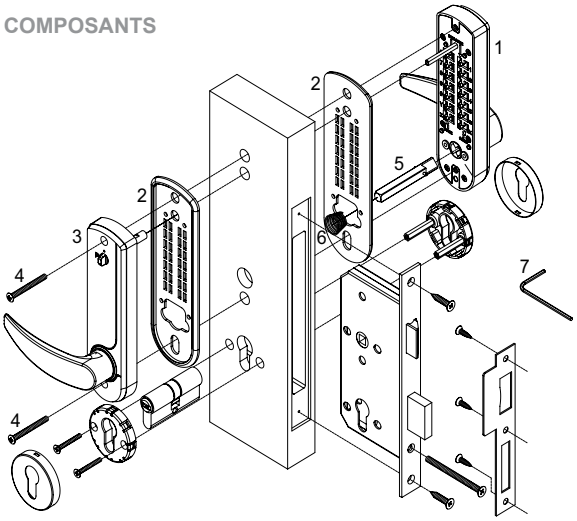


1. bouclier extérieur
2. 2 x joint d'étanchéité en plastique
3. bouclier intérieur
4. 2 x vis de fixation 2 x 60 mm
(2 x 70 mm et 2 x 80 mm de réserve)
5. goupille de poignée 8 mm, 78 mm
6. ressort pour goupille de poignée
7. clé Allen

REMARQUES:

Avant de commencer l'installation, vérifiez que tous les composants fonctionnent correctement.
Bouclier extérieur : Saisissez le code C13579 et tournez la poignée dans les deux sens. La poignée doit se déplacer librement, avec une légère résistance du ressort. Si le code doit être modifié, testez-le avant le montage. Consultez le chapitre "Modification du code d'accès".

Pour ouvrir la porte à l'aide du code d'accès, vous devez d'abord actionner la touche "CLEAR"

Vu de l'extérieur (côté code), le sens de rotation de la porte est à droite si les charnières sont montées à droite et à gauche si les charnières sont montées à gauche.

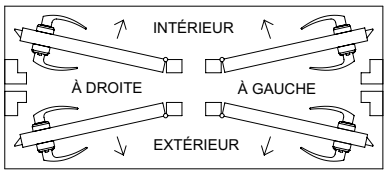


REMARQUE : PAR DÉFAUT, TOUS LES MODÈLES SONT CONFIGURÉS À L'USINE POUR PORTES À SENS DE ROTATION À DROITE

CONTRÔLEZ LE SENS DE ROTATION DE LA PORTE


APPLICATION DU GABARIT DE PERÇAGE

1. Sélectionnez la position souhaitée sur la porte.
2. Repliez le gabarit de perçage selon la taille de porte désirée (50 mm/60 mm).
3. Collez le gabarit de perçage sur la porte.
4. Marquez et percer les trous de 3 x 10 mm et 1 x 20 mm comme indiqué sur le gabarit.

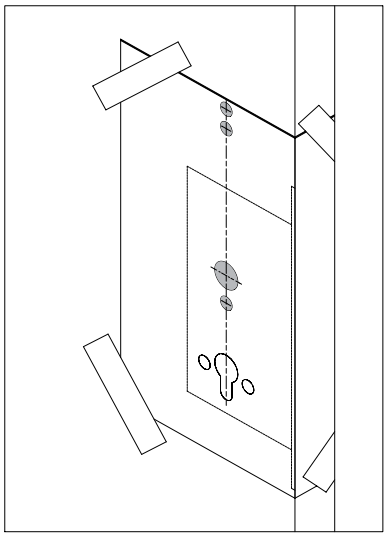

DÉTERMINATION DU SENS DE ROTATION DU BOUCLIER EXTÉRIEUR

Tournez la poignée vers la gauche ou vers la droite en étapes de 45˚ jusqu'à ce que la position correcte soit atteinte. Ceci n'est possible que lorsqu'elle n'est pas encore montée. Vous devrez vaincre la résistance de la poignée. Cette résistance est causée par l'embrayage interne. Seule la partie du code est équipée d'un embrayage, afin de protéger les composants internes.
Attention !!! Ne modifiez le sens de rotation que lorsque le tableau de code est bloqué, c.-à-d., ne saisissez pas d'abord le code correct.

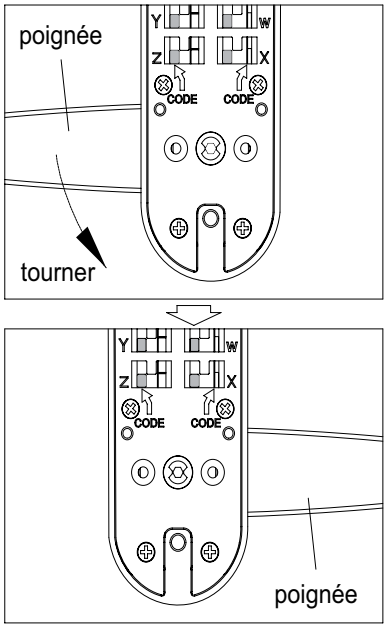


DÉTERMINATION DU SENS DE ROTATION DU BOUCLIER INTÉRIEUR

Le trou A est prévu pour les portes à ouverture à gauche et le trou B est prévu pour les portes à ouverture à droite.
Pour passer à l'ouverture à gauche :

1. Retirez la vis noire du trou A et passez-la au trou B.
2. Desserrez la vis Allen et tournez la poignée de droite à gauche.
3. Resserrez la vis Allen et assurez-vous que la poignée est en position horizontale.

Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; elle doit maintenant se déplacer librement sans résistance du ressort.
Seule la partie du code est équipée d'un embrayage, afin de protéger les composants internes.
Attention !!! Ne changez le sens de rotation que lorsque le tableau de code est bloqué, donc, ne saisissez pas d'abord le code correct.

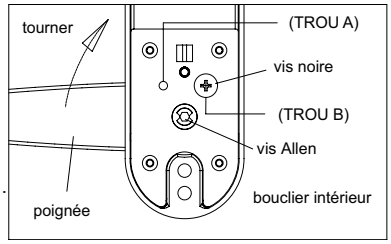


MONTAGE

Sélectionnez les vis en fonction de l'épaisseur de la porte.


* Pour des épaisseurs de porte comprises entre 36 et 44 mm, utilisez les vis de 60 mm.
* Pour des épaisseurs de porte comprises entre 46 et 54 mm, utilisez les vis de 70 mm.
* Pour des épaisseurs de porte comprises entre 56 et 64 mm, utilisez les vis de 80 mm.
* Placez toujours les joints d'étanchéité en plastique sous les boucliers intérieur et extérieur.
* Placez le bouclier extérieur sur la porte avec la goupille de poignée et le ressort à la position correcte et assurez-vous que la goupille de poignée actionne la serrure mécanique.
* Placez le bouclier intérieur sur la porte et assurez-vous que la goupille de poignée est à la position correcte.
* Assemblez les deux côtés à l'aide des vis fournies (voir figure ci-contre).
* Avant de fixer les deux vis, assurez-vous que les boucliers intérieur et extérieur sont placés verticalement.

Testez le mécanisme pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et en douceur. Ne serrez pas excessivement les vis ; cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

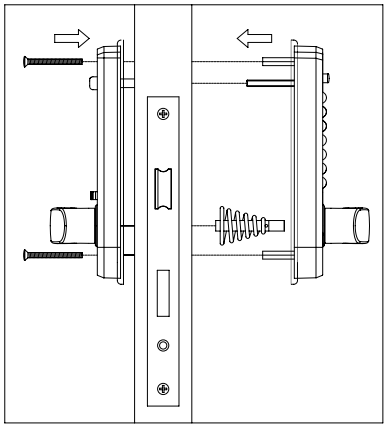


AVANT DE FERMER A PORTE, CONTRÔLEZ LE BON FONCTIONNEMENT DU CODE, AFIN D'ÉVITER DE VOUS ENFERMER.

FONCTION DE DÉVERROUILLAGE

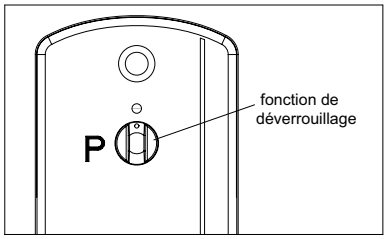

1. Saisissez le code approprié et poussez vers le bas la poignée sur le bouclier extérieur et maintenez-la à cette position.
2. Tournez le bouton de déverrouillage du bouclier intérieur en position P (vers la gauche). Relâchez la poignée et la fonction de déverrouillage fonctionnera. La serrure à code peut maintenant être ouverte sans code et l'accès est donc totalement libre.
3. Pour annuler la fonction de déverrouillage, poussez vers le bas la poignée sur le bouclier extérieur et maintenez-la à cette position, puis tournez le bouton de déverrouillage sur le bouclier intérieur à la position 12 heures.

MODIFICATION DU CODE D'ACCÈS

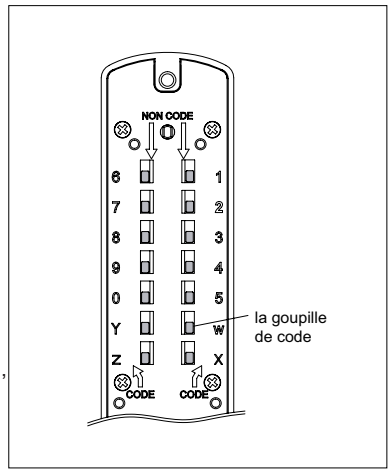

1. Le code de la serrure est réglé en usine à 13579.
2. Faites glisser la goupille de code de la position "NON CODE" à la position "CODE" pour sélectionner le numéro.
3. La touche "CLEAR" doit toujours être utilisée comme premier chiffre du code.
4. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de choisir un code d'au moins 4 chiffres différents.
5. Avant d'installer la serrure à code, vérifiez que le nouveau code fonctionne correctement.

REMARQUE: LE CODE PEUT ÊTRE SAISI EN N'IMPORTE QUEL ORDRE. PAR EX., 13579 OU 97531.

DIMENSIONS

